

Controllo batterie tampone

In questa nota spieghiamo cosa fare nel caso durante l'utilizzo della macchina appaia il messaggio di allarme "batteria scarica".

Gli azionamenti e il controllo numerico hanno delle batterie interne di backup al fine di garantire la conservazione dei dati a macchina spenta.



A seconda dell'utilizzo della macchina, prima o poi queste batterie andranno sostituite.

Quando le batterie saranno in esaurimento apparirà un allarme sul pannello di controllo per avvisare l'operatore.

La sostituzione delle batterie di backup dovrà avvenire a macchina accesa altrimenti verranno persi i riferimenti assi.

Di seguito un'immagine con la localizzazione delle batterie.

RIF	TIPO	FUNZIONE
(1)	Batteria al litio	Batteria CNC
(2)	Batteria al litio	Batteria AZIONAMENTO

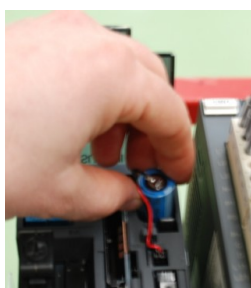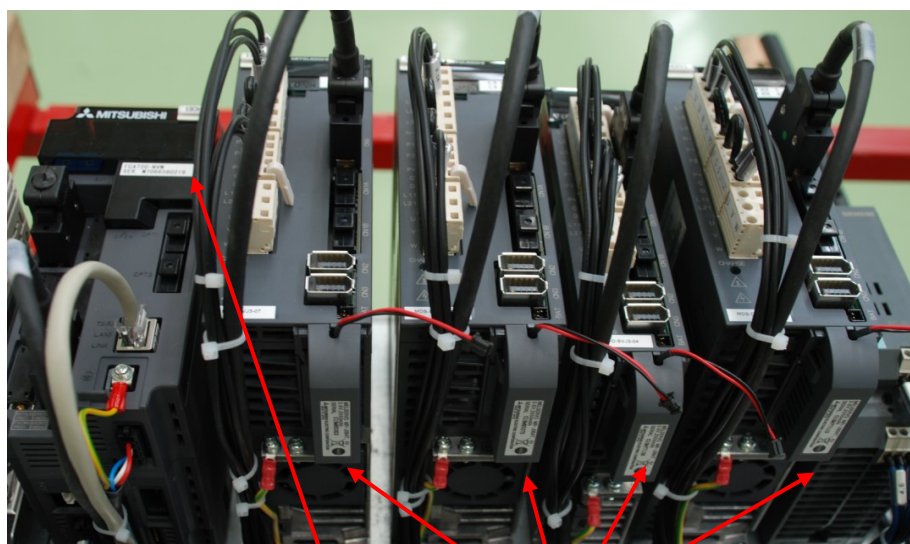

1

2



**Nota:** Ricordiamo che questa operazione, già spiegata in fase di installazione, deve essere eseguita in quanto la perdita del riferimento degli assi può causare il danneggiamento della macchina.

Il codice per ordinare le batterie tampone azionamenti per UNICO e FRESAT è: 5.25.05.0093, inviare l'ordine a [info@solutioncare.it](mailto:info@solutioncare.it)