

Raccomandazione per evitare differenze cromatiche

Per garantire una costante cromia nel tempo, raccomandiamo di estrarre ed agitare le sacche di inchiostro di tutti i colori. Questo perché l'inchiostro in esse contenuto può sedimentare.

Nel caso non si fosse proceduto in tal senso, potrebbero verificarsi differenze cromatiche. E' necessario quindi procedere ad agitare le sacche secondo le istruzioni che riportiamo qui sotto (tratte dal manuale utente Epson SC-S80600L) e ad eseguire subito dopo 2 o 3 pulizie profonde di entrambe le teste.

SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series/SC-S40600 Series Guida utente

Manutenzione

Scuotimento e sostituzione delle unità di alimentazione dell'inchiostro (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series)

Scuotimento

Tempo e frequenza dello scuotimento

C Importante:

Per via delle caratteristiche dell'inchiostro, le unità di alimentazione dell'inchiostro della stampante sono soggette a sedimentazione (ossia hanno componenti che si depositano sul fondo del liquido). Se l'inchiostro si addensa, possono verificarsi irregolarità nella stampa e otturazione degli ugelli.

Agitare la cartuccia d'inchiostro nuova prima di installarla. Dopo l'installazione nell'unità di inchiostro, rimuoverla e agitarla periodicamente.

- ❑ Quando si sostituisce
Il numero di scuotimenti dipende dal colore dell'inchiostro.

OR, WH, MS	Circa 25 volte in 25 secondi
Colori diversi da OR, WH, MS	Circa 5 volte in 5 secondi

- ❑ Prima di cominciare il lavoro di stampa giornaliero (solo WH/MS)
WH e MS tendono a depositarsi più di altri colori. Prima di cominciare il lavoro di stampa giornaliero, rimuovere l'unità di alimentazione dell'inchiostro, quindi agitarla il numero di volte elencato di seguito.

Circa 5 volte in 5 secondi

Se non vengono agitate da più di 24 ore, verrà visualizzato il seguente messaggio sullo schermo.

Se viene visualizzato il messaggio, rimuovere il vassoio immediatamente, quindi scuoterlo.

Rimuovere e scuotere unità alim. inch. (MS/WH).

- ❑ Una volta ogni tre settimane (ogni colore eccetto WH/MS).
Rimuovere eventuali vassoi con spie LED blu lampeggianti, poi agitare il vassoio. Per preservare la qualità della stampa, non continuare ad utilizzare quando le spie blu lampeggiano.

Circa 5 volte in 5 secondi


Metodo di agitazione

A Assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi rimuovere dall'unità di inchiostro il vassoio che deve essere agitato.

Eventuali unità di alimentazione dell'inchiostro le cui spie LED lampeggino in blu, devono essere agitate.

C Importante:


Mettere le mani sulla parte inferiore del vassoio per rimuoverlo. Se si usa una sola mano durante la rimozione, il vassoio potrebbe cadere per via del suo peso e danneggiarsi.

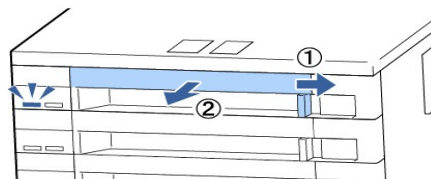

Manutenzione

B Quando l'unità di alimentazione dell'inchiostro è nel vassoio, come mostrato nell'illustrazione qui sotto, agitarla con attenzione, inclinandola in alto e in basso con un angolo di circa 60 gradi, 5 volte in 5 secondi.

Nel caso di OR, WH o MS, agitarle bene, circa 25 volte in 25 secondi solo durante la sostituzione.

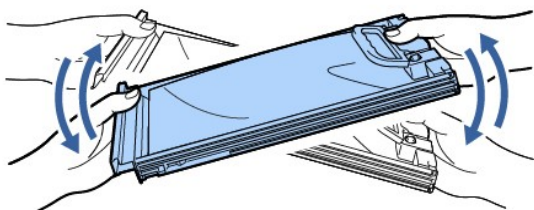

C *Importante:*

Non scuotere o oscillare con forza le unità di alimentazione dell'inchiostro o i vassoi che contengono l'unità di alimentazione. Potrebbero verificarsi fuoriuscite di inchiostro.

