

Protek Unico TT taglio in reverse, necessita di Visiotek versione 11.00 o superiore


Questo documento illustra come eseguire un taglio sul lato opposto della stampa.

Le fasi di lavorazione prevedono la stampa sul supporto unitamente ai pallini "Registri". Una volta letti, la macchina chiederà di ribaltare il pannello leggendo come riferimento gli angoli del pannello stampato.


Procedura:

Preparare il file da tagliare unitamente con i segni di registro. Le due condizioni essenziali richiedono:

1. In Alphacam disegnare con precisione un rettangolo delle reali dimensioni del pannello stampato.
2. Posizionare 4 registri nei pressi dei 4 angoli entro una distanza massima dei vertici degli angoli di 30mm.

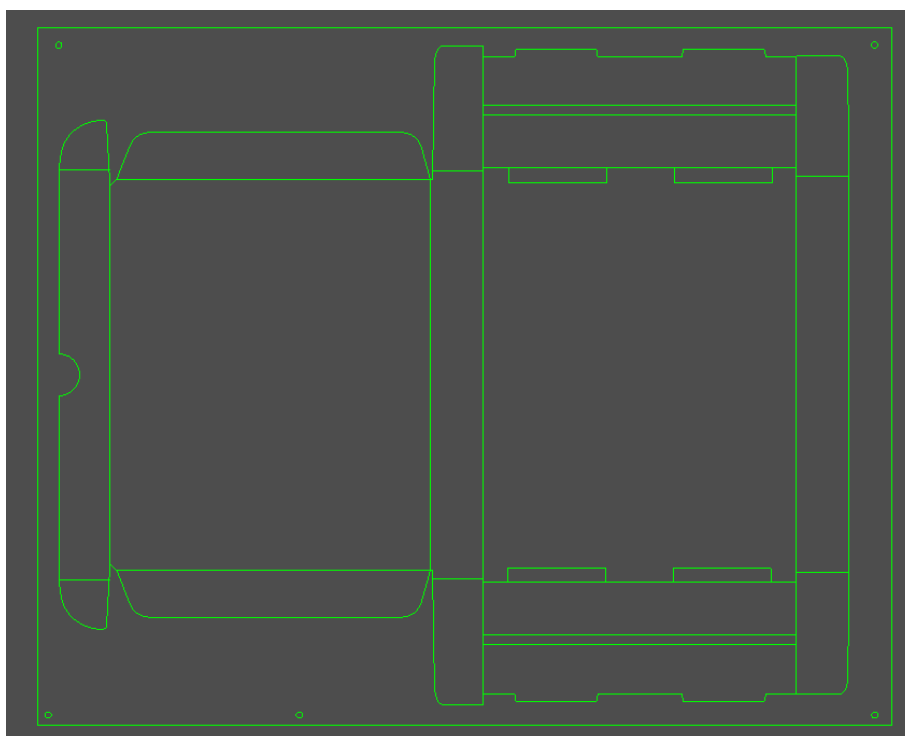

- Inserire le linee di lavorazione, assegnare il materiale e applicare le lavorazioni.
- Selezionare i registri di Visiotek in modalità "Oggetto singolo".

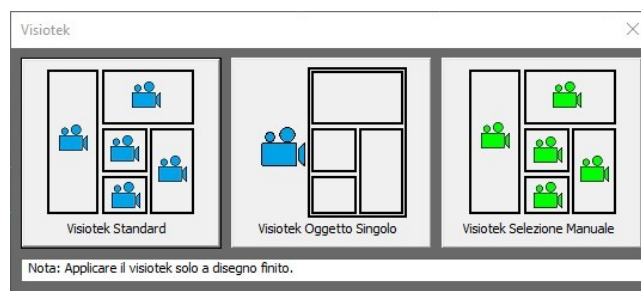

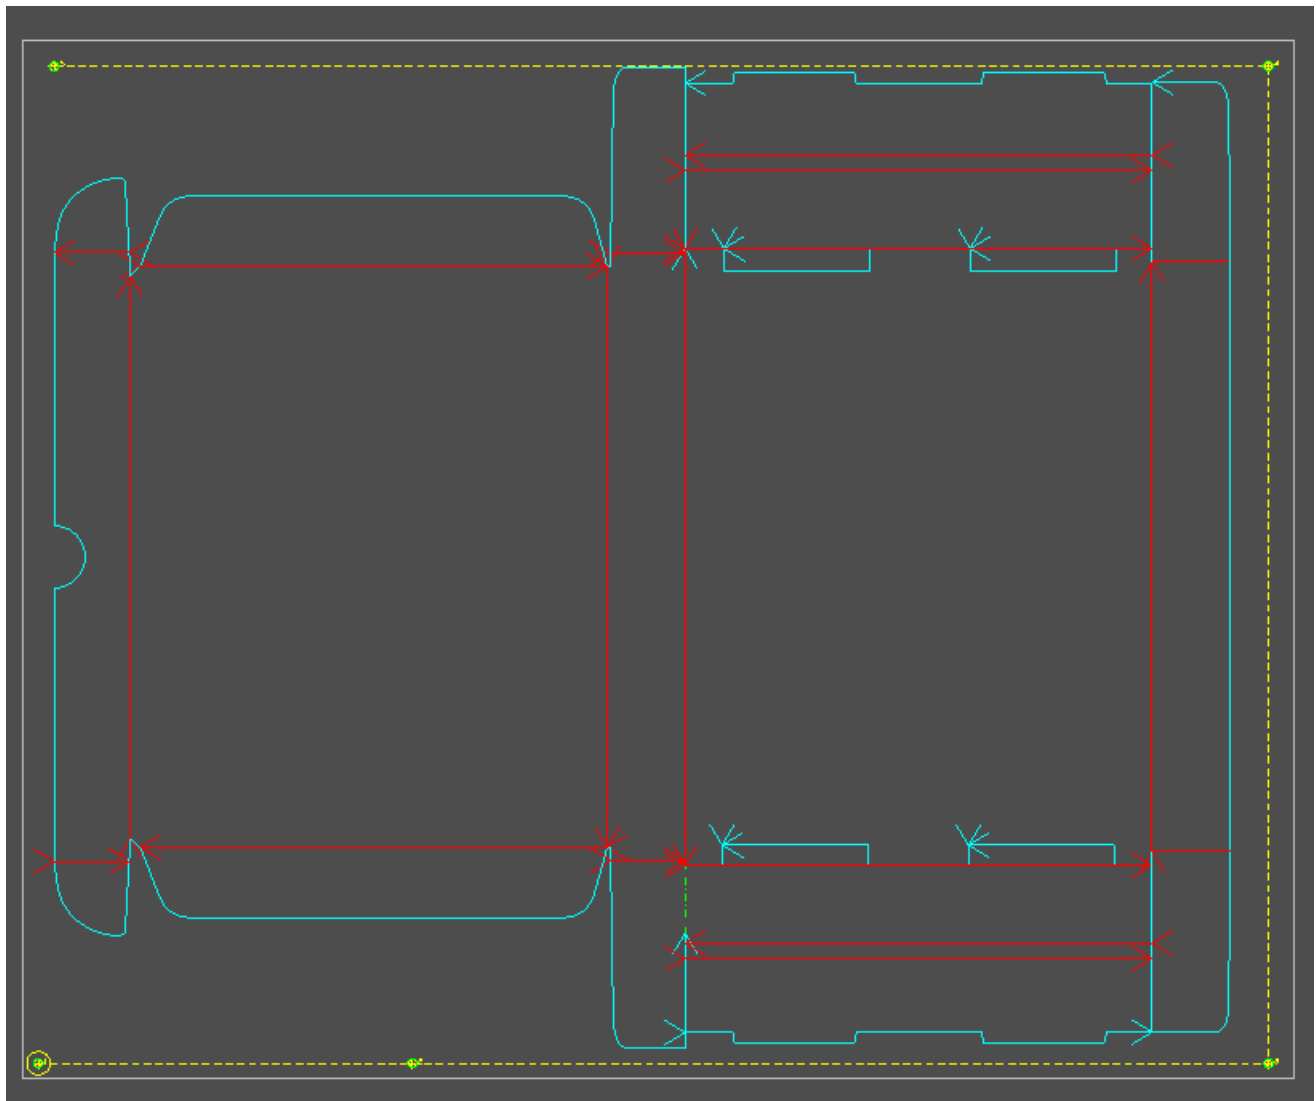


Figura 1: Rappresentazione del file finito, nota: nella figura è stato nascosto il rettangolo per mostrare le reali dimensioni del pannello. Lasciare il rettangolo sul disegno e poi inviare in macchina

- Una volta completato il file inviarlo alla macchina **selezionando la spunta "Visiotek Reverse"**
- Su Visiotek selezionare "SCALE" e "REVERSE", inserire le coordinate del primo registro in basso a sinistra e procedere per iniziare il lavoro.

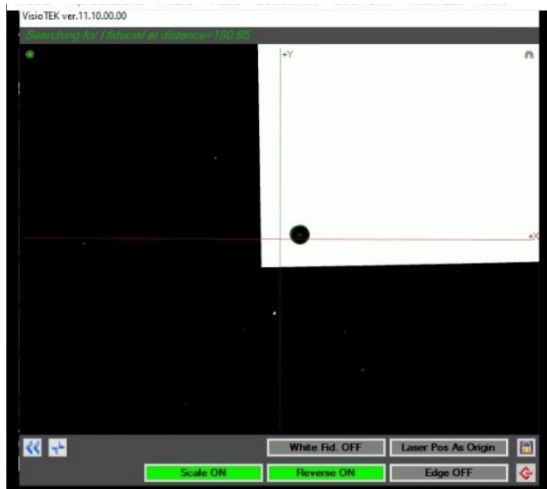


Figura 3: La macchina ricercherà il primo registro

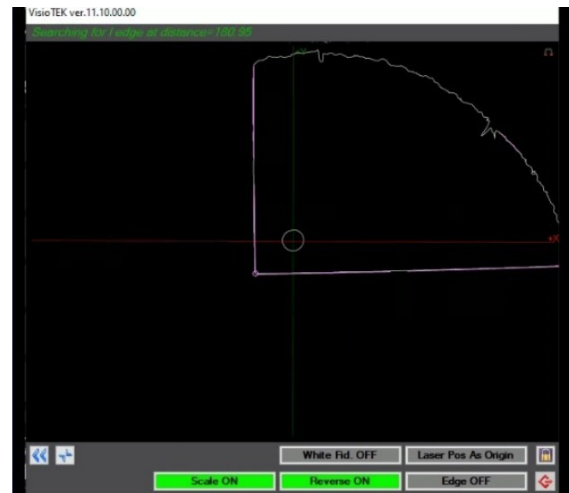


Figura 2: Dopo aver letto il primo registro memorizzerà l'angolo

- Visiotek ricercherà il secondo angolo opposto e il relativo registro.
- A questo punto la macchina leggerà i rimanenti registri e chiederà di ribaltare il pannello sul lato Y posizionandolo più o meno nelle coordinate originarie.
- Dopo aver confermato, la macchina procederà a leggere i due angoli estremi e procederà ad eseguire il lavoro.