


Corretta installazione di Onyx Cut Server e Summa

In questa guida vedremo come configurare **Cut Server** sia su un singolo PC, sia nel caso si sia installato un flusso di lavoro Thrive su più postazioni. Ecco un esempio con **tre pc** che pilotano **tre stampanti** e un pc con Cut Server che pilota un plotter Summa:



Sui tre pc che pilotano le stampanti andrà configurato il tipo di crocino che dovrà essere generato. Quindi dal menù **File/Gestione Cutters** andremo a selezionare unicamente il plotter da taglio utilizzato:

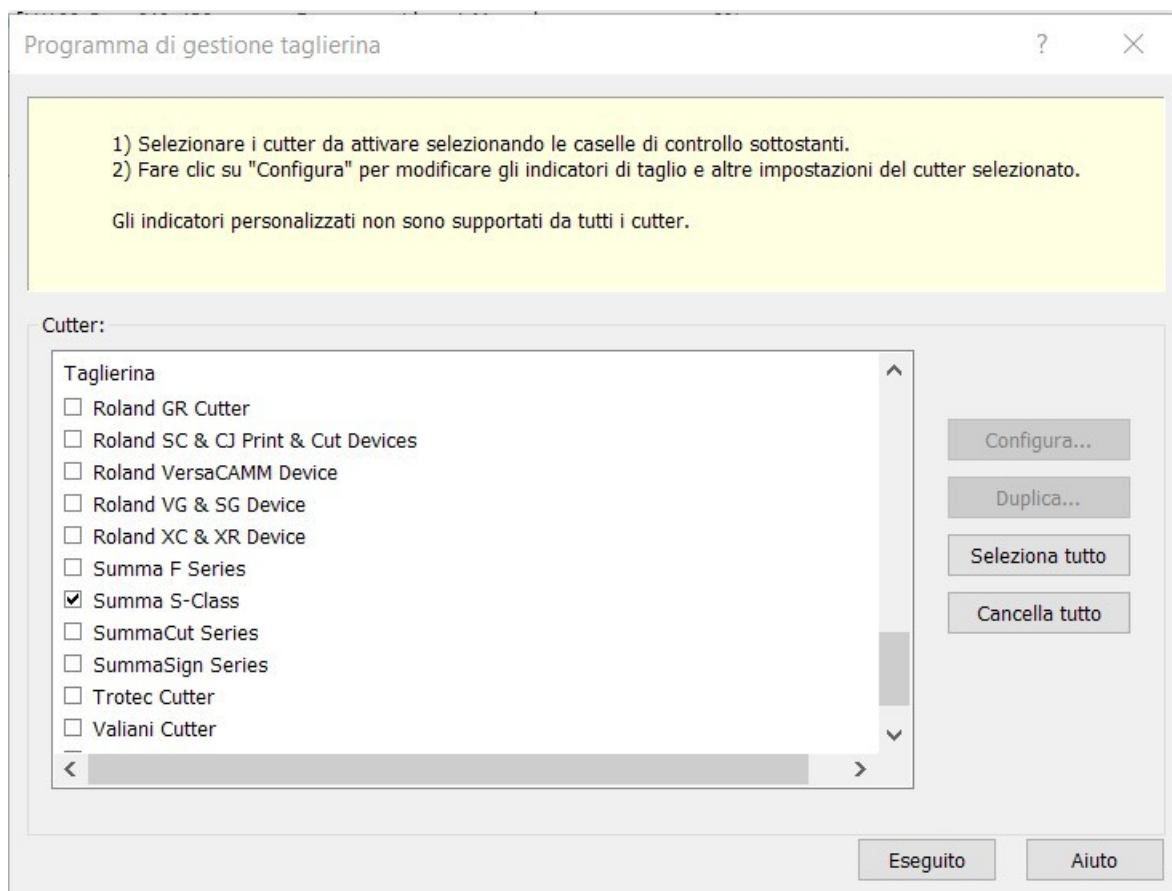

Poi modifichiamo le impostazioni dei “crocini” per il rilevamento opos o telecamera:

Creiamo i **Quicksets** per le impostazioni di taglio e aggiungiamo il livello **FlexCut**:


Verifichiamo che la cartella **C:\Thrive19\cutter** sia condivisa in rete.

Spostiamoci adesso sul pc dove è installato Cut Server e il software Summa.

Creiamo nel disco C una cartella **SUMMA**:


 SUMMA	04/02/2020 11:58	Cartella di file
 Thrive19	07/02/2020 08:06	Cartella di file
 Utenti	24/07/2019 21:15	Cartella di file

Apriamo **Cut Server** e configuriamo le **preferenze**, nella posizione “**Lavori**” andiamo a indicare quali sono le cartelle di rete dove andare a prelevare in automatico i files di taglio:

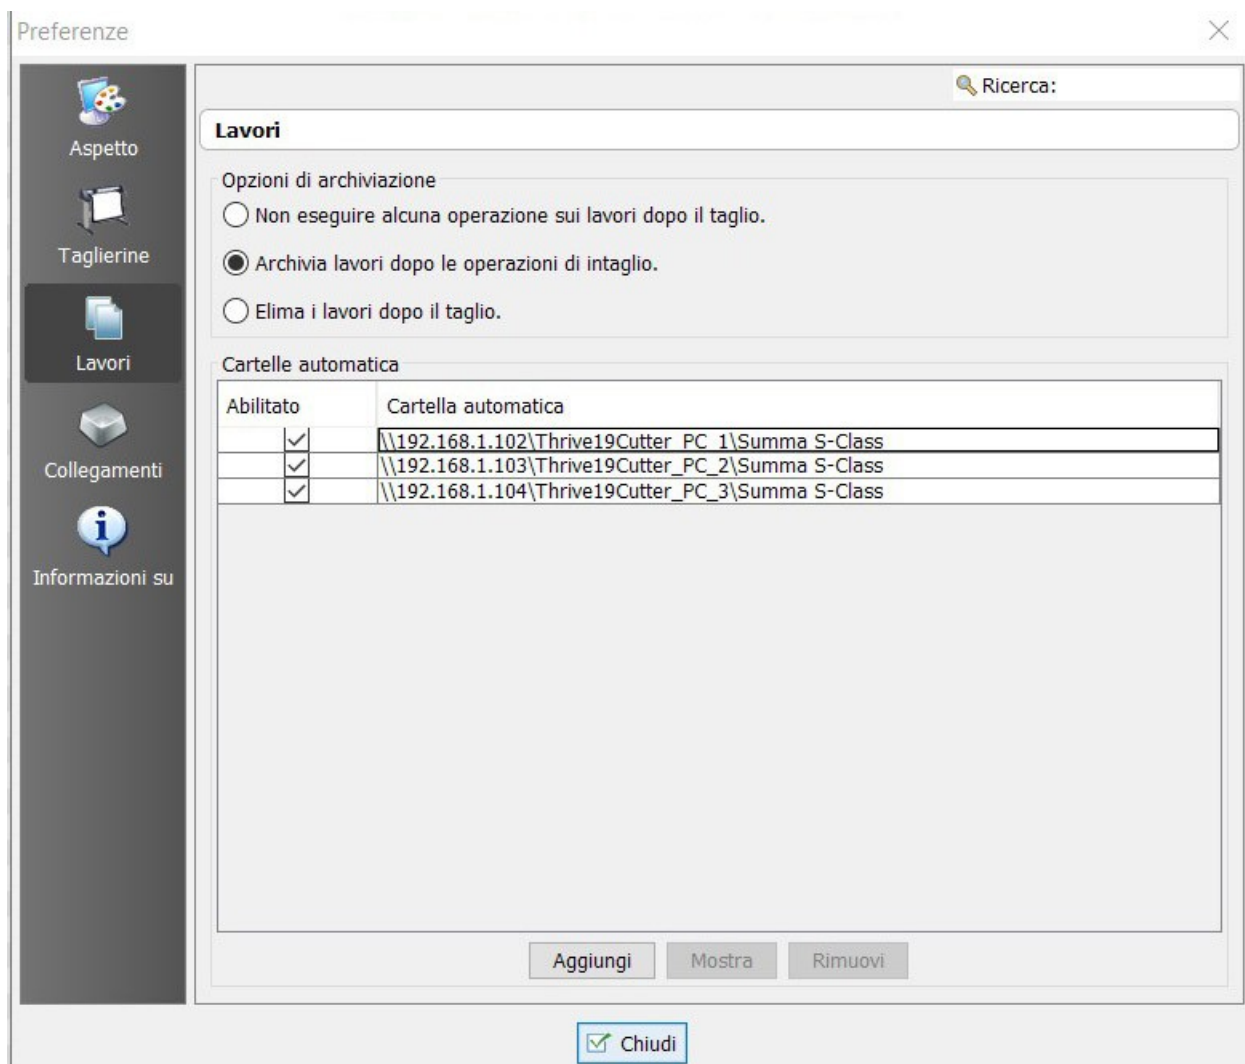


Impostiamo “**Archivia lavori dopo le operazioni di taglio**” se vogliamo fare sparire ma non cancellare i lavori dalla coda di taglio, oppure “**Elimina i lavori dopo il taglio**” per una pulizia totale della cartella dopo il lavoro.

Ora impostiamo il driver del plotter da taglio e indichiamo le impostazioni della porta come indicato:

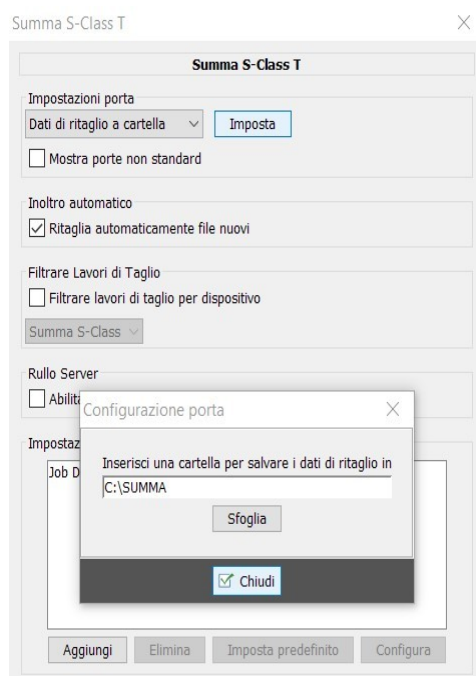

Ora aggiungiamo il livello **FlexCut**:

Numero: TN#20 • 20 febbraio 2019 • Rev. 1.0

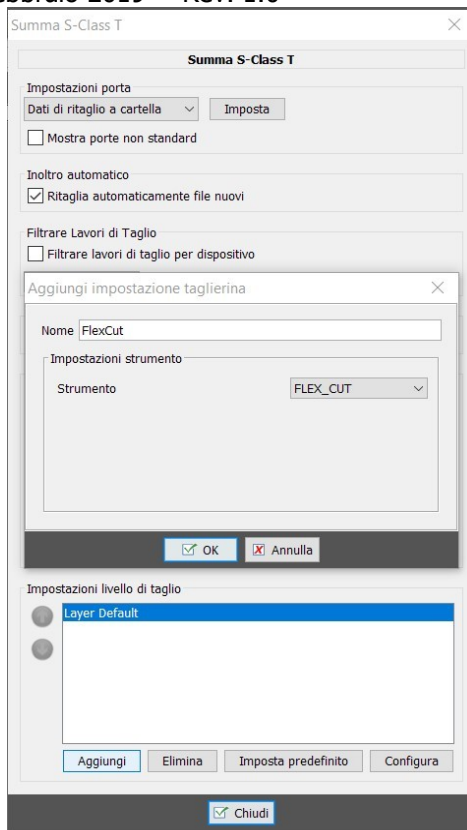

The screenshot shows the 'Summa S-Class T' software window. A dialog box titled 'Aggiungi impostazione taglierina' is open. Inside the dialog, the 'Nome' field contains 'FlexCut'. Below it, the 'Impostazioni strumento' section shows a dropdown menu for 'Strumento' with 'FLEX_CUT' selected. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Annulla' buttons. Below the dialog, in the main window, there is a section for 'Impostazioni livello di taglio' with a list containing 'Layer Default'. At the bottom of this section are 'Aggiungi', 'Elimina', 'Imposta predefinito', and 'Configura' buttons. At the very bottom of the main window is a 'Chiudi' button.

Per ultimo apriamo il software **Summa Cutter Control**. Impostiamo correttamente le opzioni di **segmentazione Opos** “Attiva 4 crocini” o “Attiva” (a seconda dei modelli). Andiamo poi a configurare la cartella di **spool** per la lettura dei codici a barre:

