MANUTENZIONE E4DEC XF96EP (UV-9060)

Indice generale

Raccomandazioni generali....1

Manutenzione quotidiana....2

Manutenzione settimanale....4

Manutenzione mensile....6

Manutenzione semestrale....6

Raccomandazioni generali

1. Lasciare sempre la **macchina accesa** per consentire il ricircolo nella tanica dell'inchiostro bianco. In caso contrario, una volta accesa, attendere 15 min prima di effettuare qualsiasi operazione. Il PC può essere spento liberamente
2. Mantenere la macchina **pulita** in tutte le sue parti, anche esterne
3. Assicurarsi che le **condizioni ambientali** siano adatte (temperatura 20-28°, umidità 40-70%)
4. Eseguire esclusivamente pulizia automatiche leggere "**Clean weak**"
5. Utilizzare solo **prodotti adatti**:
   - Maintenance Fluid (cod DJAMAFLU1) per tutte le superfici vicine o a contatto con gli ugelli, testine incluse (INDOSSARE I GUANTI)
   - Alcool Isopropilico per le pulizie generali (NON ENTRARE A CONTATTO CON GLI UGELLI)
   - Panni senza peluria
6. In caso di chiusure prolungate, contattare preventivamente l'assistenza tecnica

Servizio assistenza Solution Care Tel: 39 0536 994129 Fax: +39 0536 917175


e-mail: info@solutioncare.it

Manutenzione quotidiana


Ogni mattina:

Eseguire “**Load Ink**” su H1 (Bianco) per 10 sec

1. Eseguire “**Clean Weak**” su All (tutte le testine)
2. Eseguire un “**Check**” su materiale adatto e verificare lo stato degli ugelli. Se necessario, ripetere “Clean Weak”

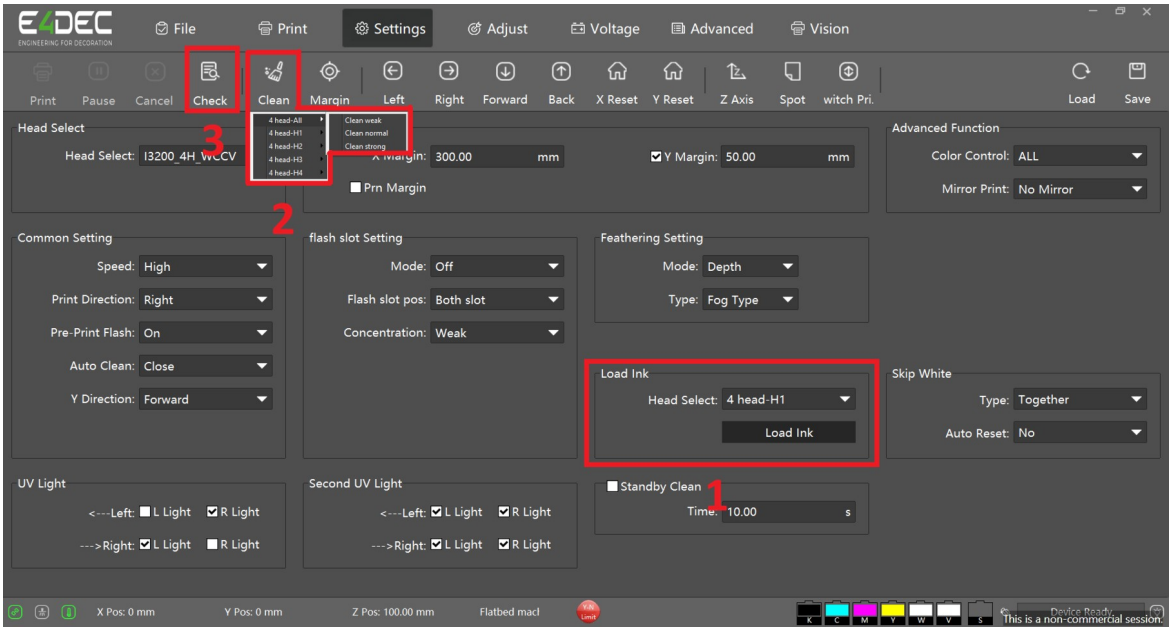

3. Dal menu “**Z Axis**” impostare l’altezza a **10 mm**, premere “**Location height**”, attendere che il carrello si sia alzato e premere “**Reset**”

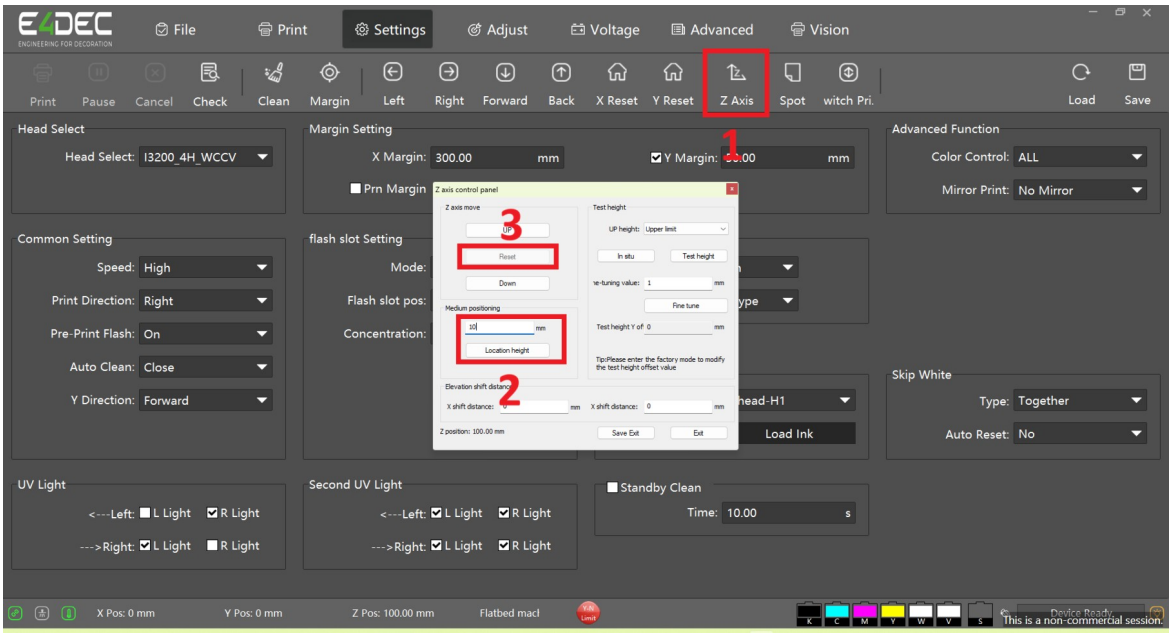


Servizio assistenza Solution Care Tel: 39 0536 994129 Fax: +39 0536 917175


e-mail: info@solutioncare.it

Al termine della giornata lavorativa:

1. Spostare il carrello sopra il piano di stampa ad una altezza di 100 mm e arretrare il piano di stampa
2. Pulire manualmente le **Capping** e il **Wiper**
   - Rimuovere polvere/peluria con una pinzetta
   - Pulire le guarnizioni con un panno senza peluria imbevuto di Maintenance Fluid
   - Con lo stesso panno, pulire il Wiper

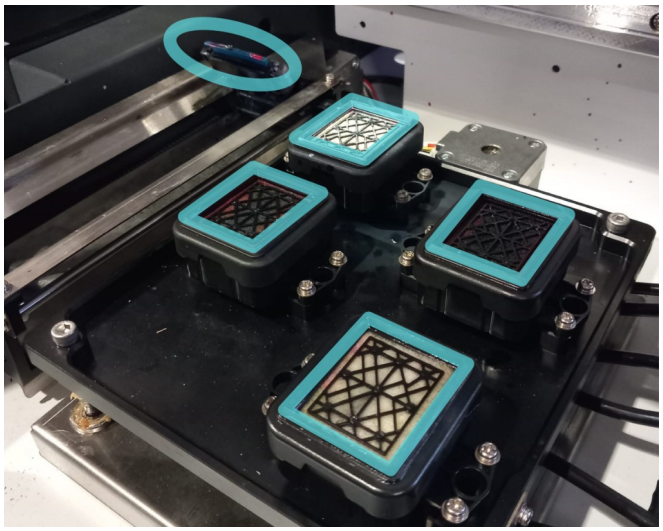

3. Pulire il **carrello** attorno alle testine di stampa con un panno senza peluria imbevuto di Maintenance Fluid, senza toccare gli ugelli

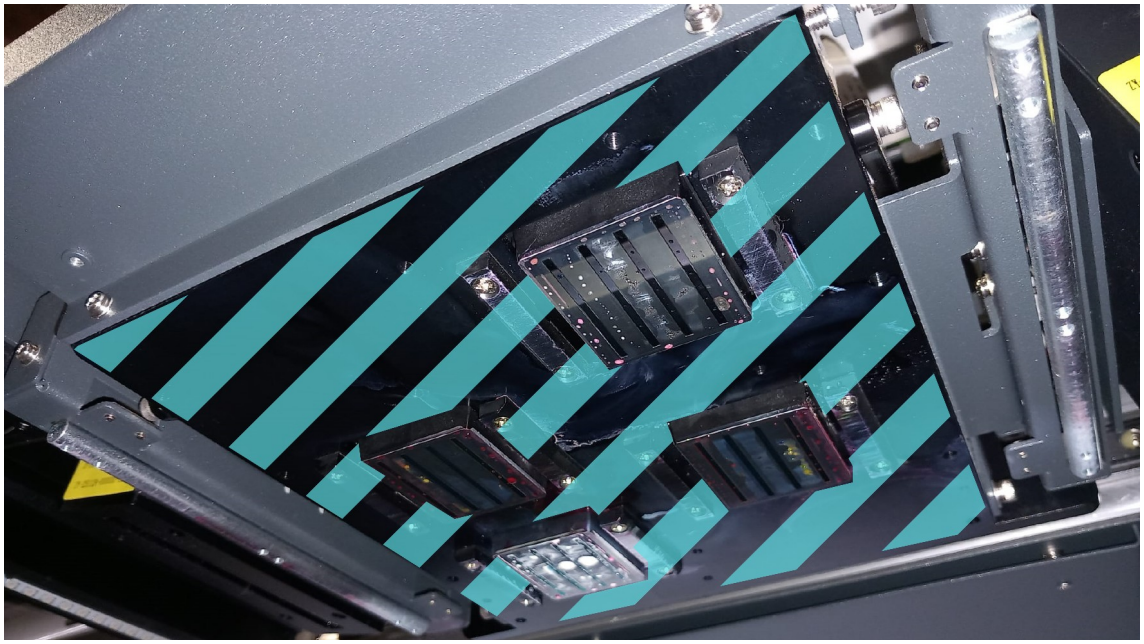

4. Riportare il carrello in posizione di capping premendo "**X Reset**"

Servizio assistenza Solution Care Tel: 39 0536 994129 Fax: +39 0536 917175


e-mail: info@solutioncare.it

Manutenzione settimanale

1. Pulire le **lenti delle lampade** con un panno senza peluria imbevuto di Alcool Isopropilico (NO MAINTENANCE FLUID)



2. Pulire manualmente la **superficie degli ugelli** con un panno senza peluria imbevuto di Maintenance Fluid. Non premere sulle testine

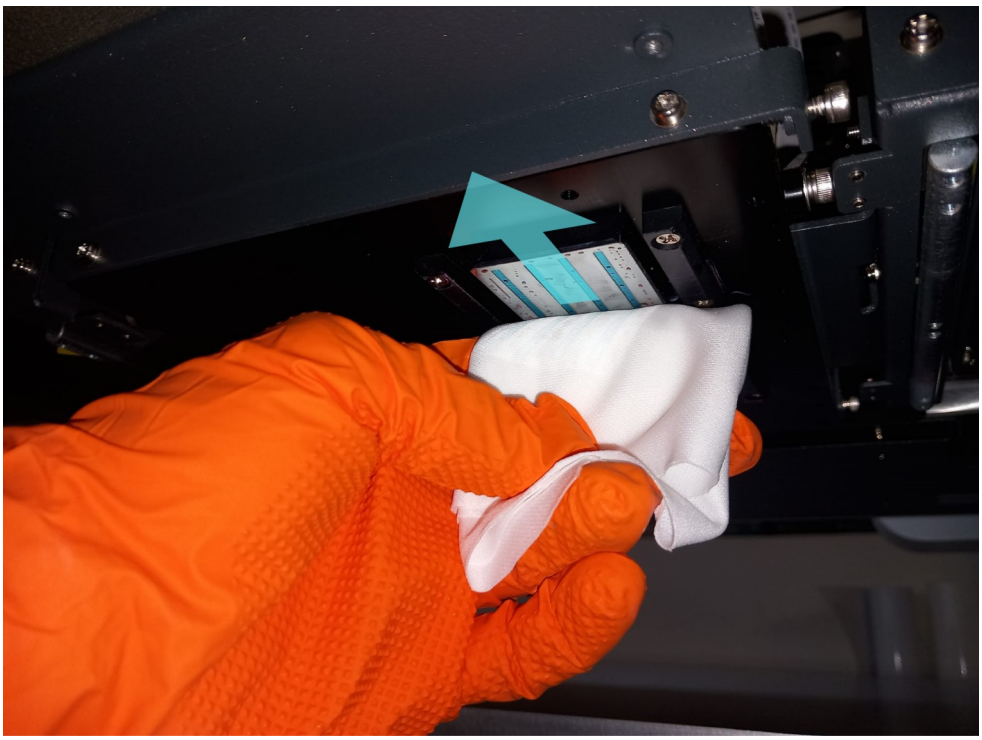


3. Eseguire "**Clean weak**" su All (tutte le testine)

Servizio assistenza Solution Care Tel: 39 0536 994129 Fax: +39 0536 917175

e-mail: info@solutioncare.it

Manutenzione mensile

1. Sostituire i **filtri delle lampade**
2. Pulire delicatamente la **striscia encoder** con un panno senza peluria asciutto (NO MAINTENANCE FLUID NO ALCOOL)

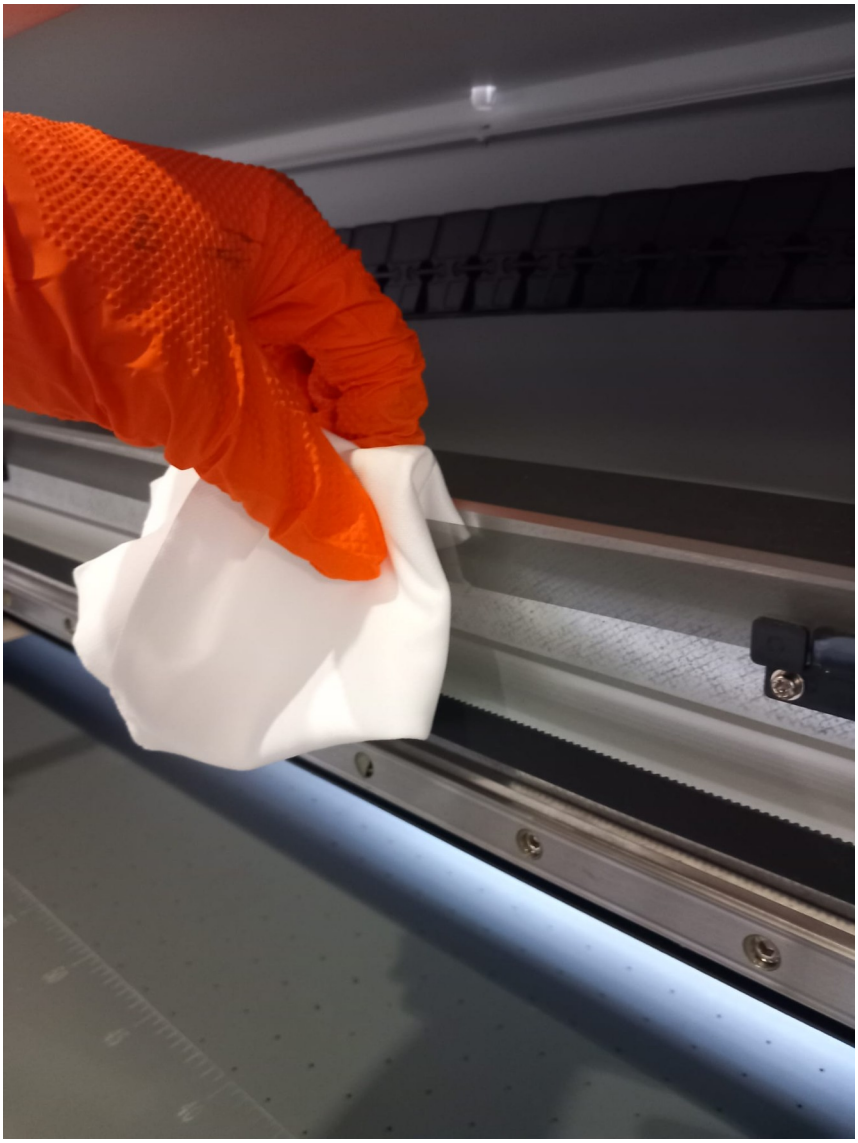

Manutenzione semestrale

- Pulire e successivamente lubrificare la **guida del carrello** con una quantità moderata di grasso per guide lineari

Servizio assistenza Solution Care Tel: 39 0536 994129 Fax: +39 0536 917175
e-mail: info@solutioncare.it